


Конфигурация МР С2800/С3300

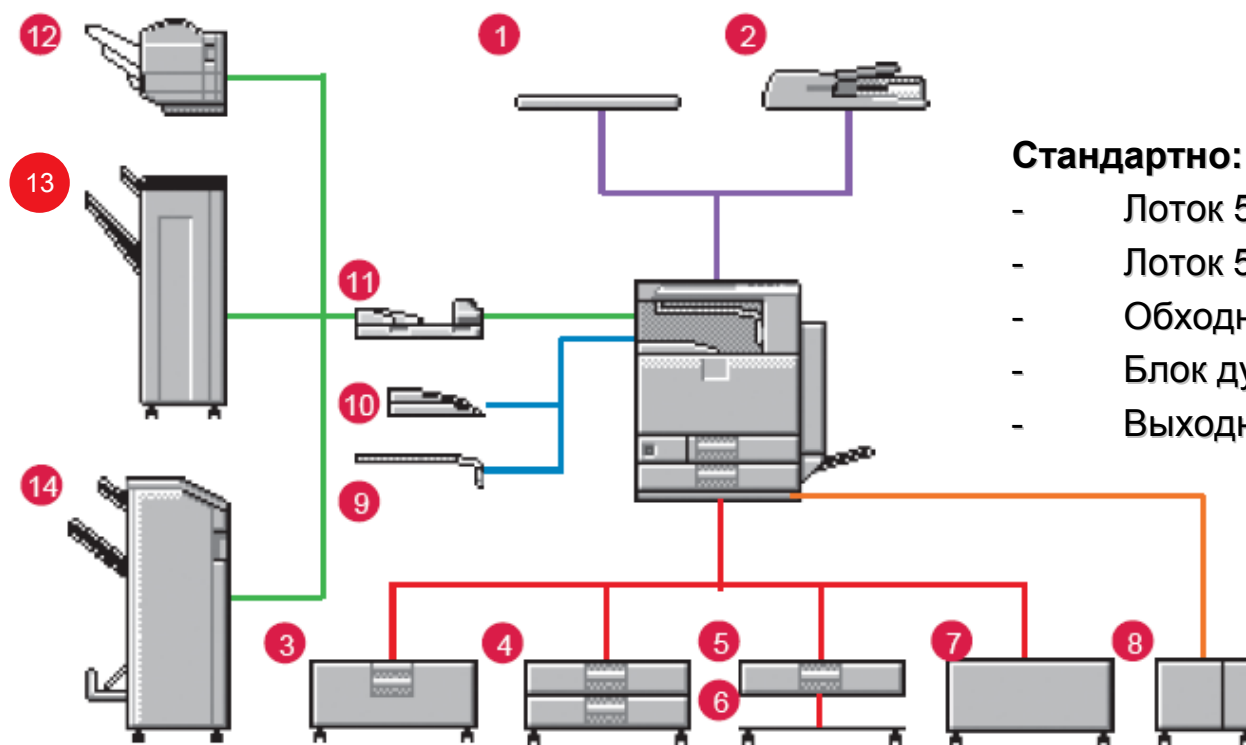

Стандартно:

- Лоток 550 л.
- Лоток 550 л.
- Обходной лоток 100 л.
- Блок дуплекса
- Выходной лоток 500 л.

Опции:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | Крышка | 8. | Боковой лоток 1200 л. |
| 2. | Автоподатчик 50 л. (std. для AD) | 9. | Разделительный лоток |
| 3. | Лоток 2x1000л. | 10. | Лоток сортировки сдвигом |
| 4. | Лоток 2x550л. | 11. | Переходный мост для финишеров |
| 5. | Лоток 550 л. (новый) | 12. | Финишер 500 л. |
| 6. | Роликовая платформа (новая) | 13. | Финишер 1000 л.* |
| 7. | Тумба | 14. | Финишер-брошюровщик 1000 л.* |

* Нельзя установить с опциями 5 и 6

Функциональность

