


# Конфигурация МР С4000/С5000

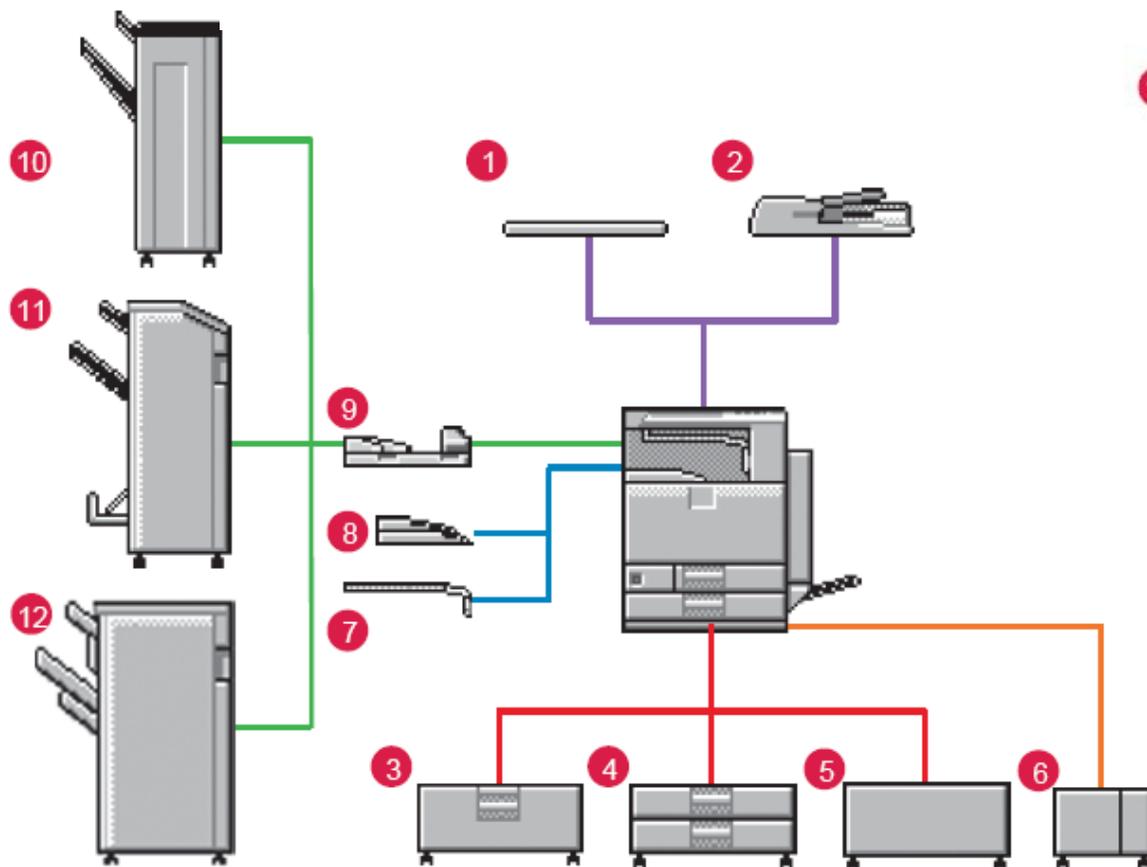

## Стандартно:

- Лоток 550 л.
- Лоток 550 л.
- Обходной лоток 100 л.
- Блок дуплекса
- Выходной лоток 500 л.

## Опции:

1. Крышка
2. Автоподатчик 100 л. (стд. для AD)
3. Лоток 2x1000л.
4. Лоток 2x550л.
5. Тумба
6. Боковой лоток 1200 л.
7. Разделительный лоток
8. Лоток сортировки сдвигом
9. Переходный мост для финишеров
10. Финишер 1000 л.
11. Финишер-брошюровщик 2000 л.
12. Финишер 3000 л.
13. Опция доступности сканирования

# Функциональность

